

# Für alle, die auf schöne Fliesen stehen.

Wenn Sie an Ihren Fliesen lange Freude haben möchten, ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers entscheidend. Ein schlechter Kleber kann schnell zu hässlichen Rissbildungen oder schlimmeren Schäden führen.


## So werden Fliesen perfekt verlegt.

MEM FLEX-KLEBER eignet sich hervorragend zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Wand- und Bodenfliesen, auch für Feinsteinzeug, Glas und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich.

### SIE BENÖTIGEN

**Material:** MEM FLEX-KLEBER, MEM SUPER-TIEFGRUND oder MEM SUPER-HAFTGRUND

**Werkzeug:** Glättkelle, Zahnspachtel, evtl. Quast, Bohrmaschine mit Rühraufsatz

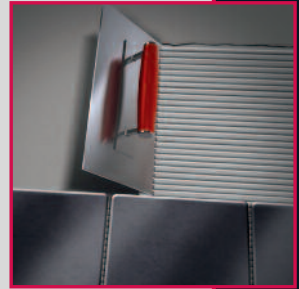

### ARBEITSSCHRITTE

- 1 Der Untergrund sollte sauber, trocken, tragfähig sowie fett- und rissfrei sein.
- 2 Tragen Sie zunächst eine Grundierung auf: MEM SUPER-TIEFGRUND für saugende und poröse Untergründe, MEM SUPER-HAFTGRUND für dichte und glatte Untergründe.
- 3 Anschließend rühren Sie 25 kg MEM FLEX-KLEBER mit 7,5 Liter Wasser klumpenfrei an. Die Mischung nach 3 Minuten nochmals durchmischen und innerhalb von 4 Stunden verarbeiten.
- 4 Mit einer Glättkelle zunächst eine dünne Kontaktschicht auftragen, dann die Mörtelschicht auftragen und mit gezahntem Spachtel abkämmen. Die Fliesen sind innerhalb von ca. 30 Minuten (je nach Untergrund- und Umgebungstemperatur) mit leicht schiebender Bewegung einzulegen.
- 5 Nach ca. 24 Stunden ist die Fläche begeh- und verfugbar.

**Empfehlung der Spachtelzahnleisten**  
jeweils nach Kantenlänge der Fliesen:

Bis 50 mm	Zahnung: 3 x 3 x 3 mm (C3)
50 - 108 mm	Zahnung: 4 x 4 x 4 mm (C1)
108 - 200 mm	Zahnung: 6 x 6 x 6 mm (C2)
Über 200 mm	Zahnung: 8 x 8 x 8 mm (C4)



**TIPP:** Eventuelle Mörtelreste oder Zementschleier werden Sie ganz einfach mit MEM ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER los.